
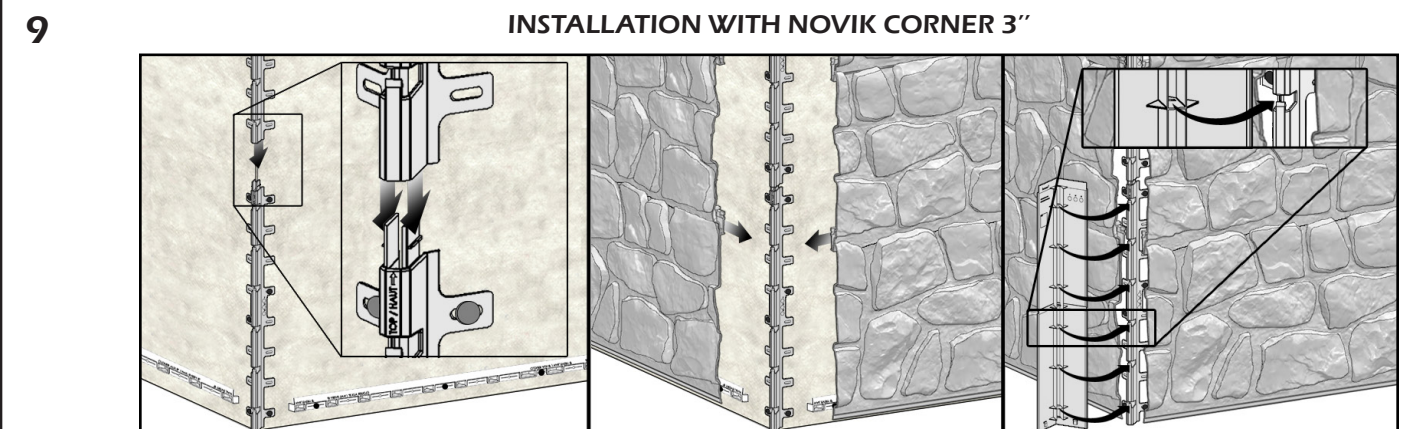
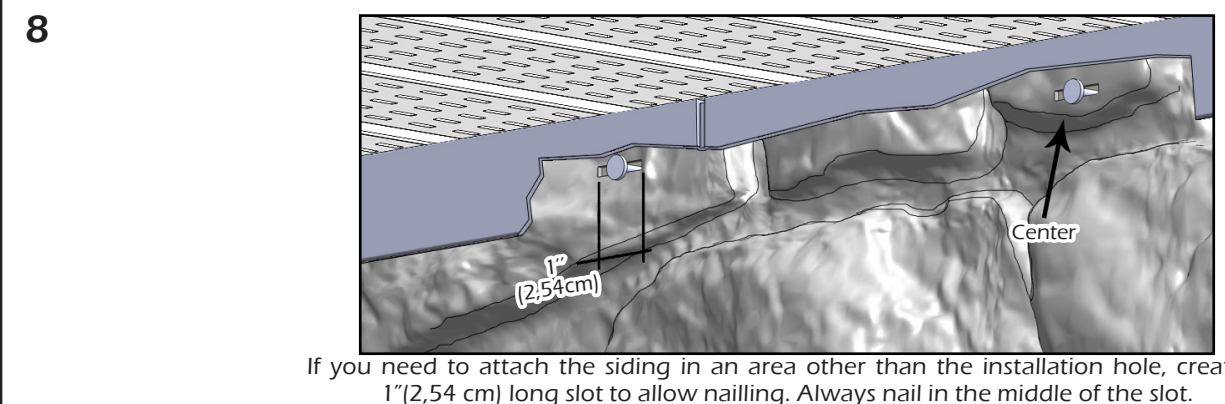
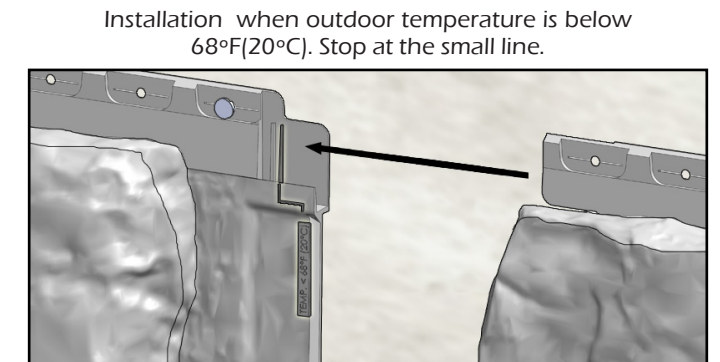
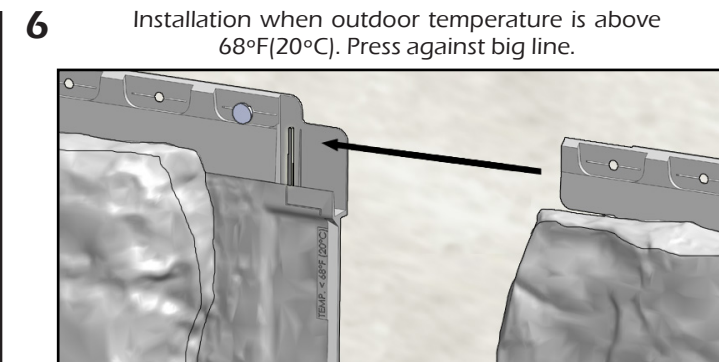
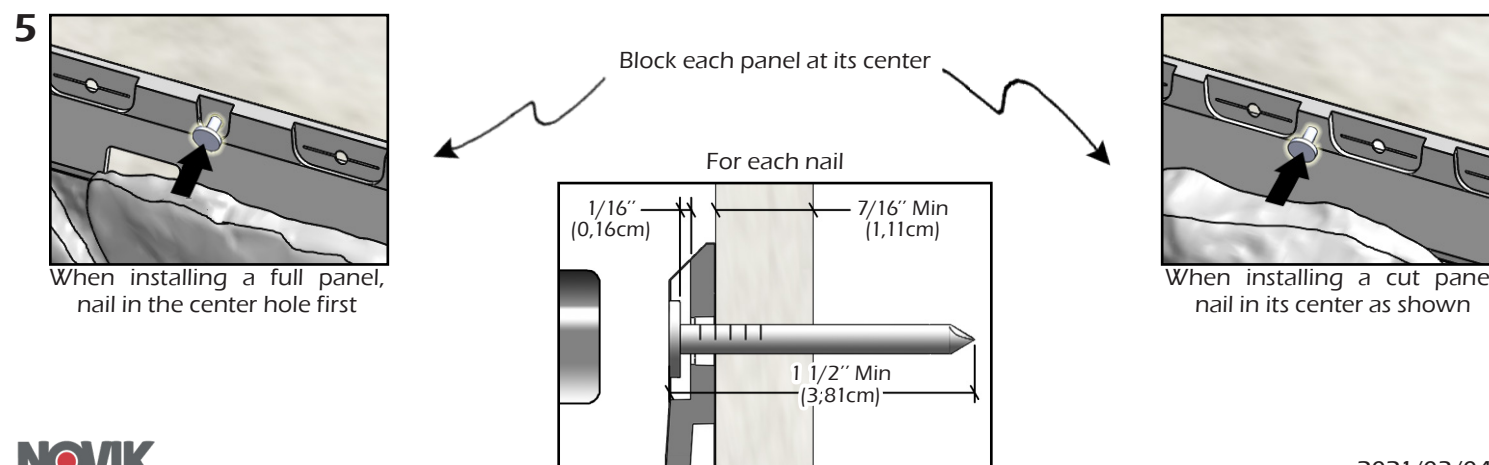
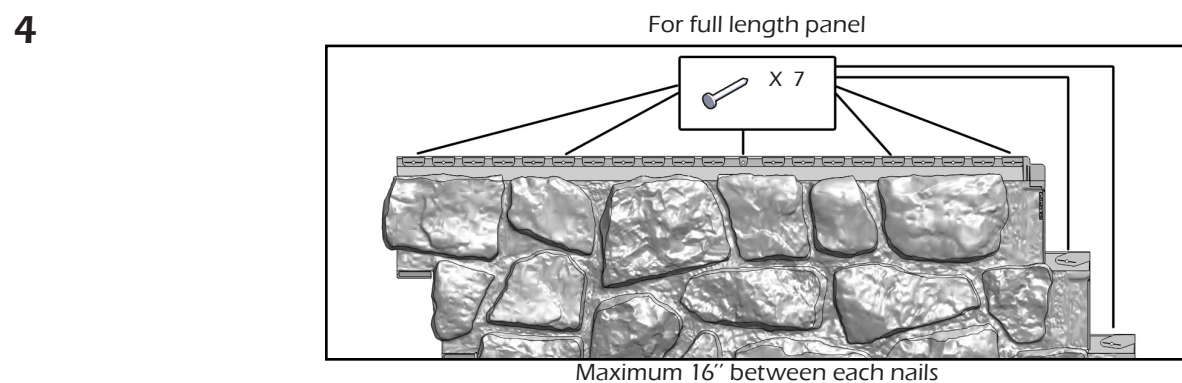
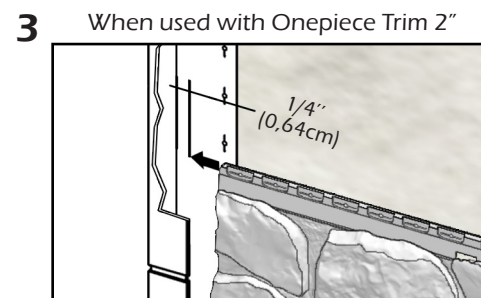
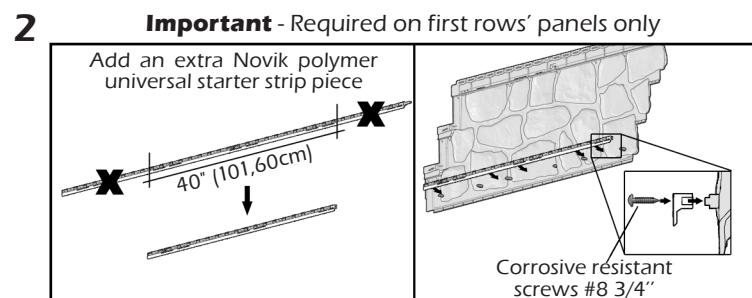


NOVIKSTONE™ FS - FIEDLSTONE SUMMARY INSTALLATION GUIDE

CAUTION: ALWAYS INSTALL PRODUCT FROM LEFT TO RIGHT AND REMEMBER THAT POLYMER UNDERGOES EXPANSION/CONTRACTION DUE TO TEMPERATURE VARIATIONS. FOR A BETTER LOOK WE RECOMMEND TO INSTALL PANELS ON FLAT SURFACES (EX: PLYWOOD PANELS OR OSB PANELS). IF PANELS ARE INSTALLED ON A WALL WITH FURRINGS, FURRING STRIPS MUST BE INSTALLED OBLIQUELY AND SPACED BY 8" (20,32CM).

FRANÇAIS
AU VERSO

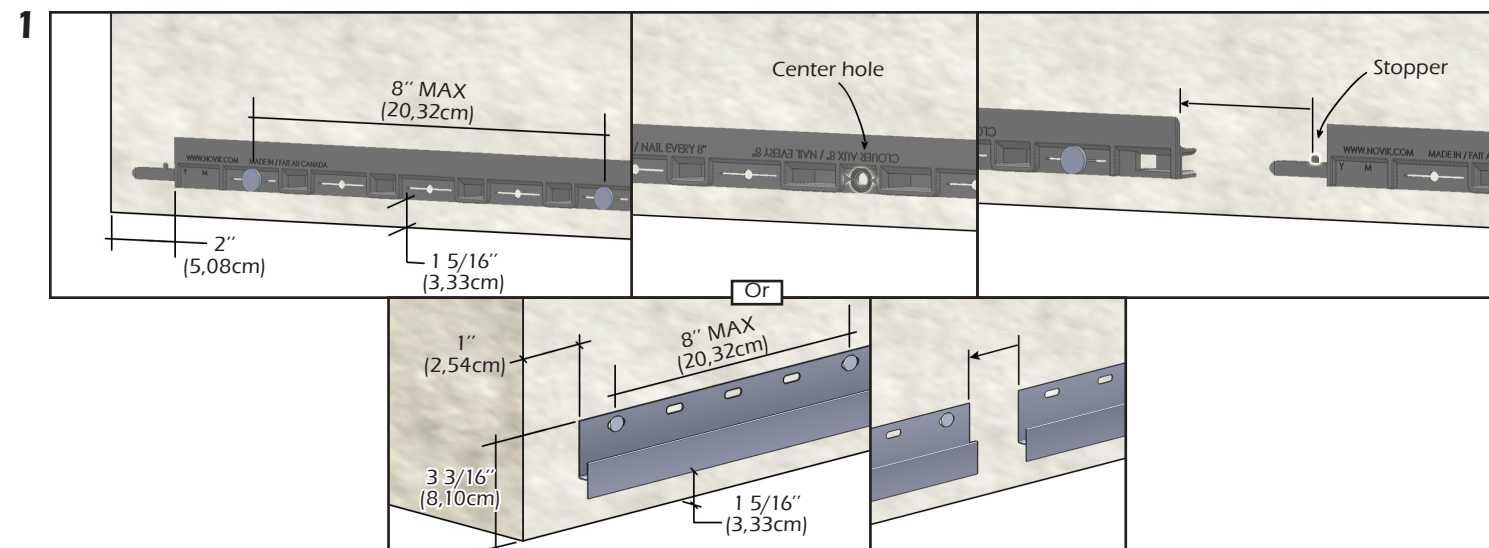

NOVIK

2021/03/04

See www.novik.com for the complete installation guide.


DIV0275C

NOVIKSTONE^{MC} FS - PIERRES DES CHAMPS


GUIDE D'INSTALLATION SOMMAIRE

ENGLISH ON
REVERSE


ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES PANNEAUX SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8" (20,32CM).

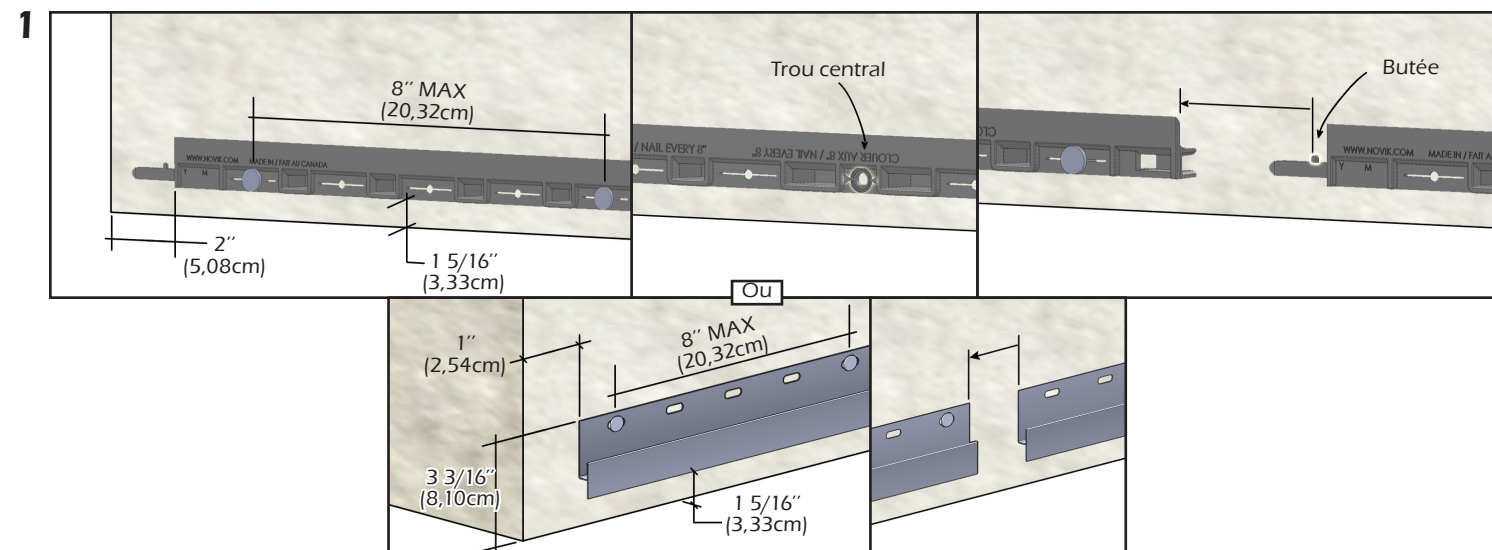

2 Important - Requis pour les panneaux des premières rangées seulement

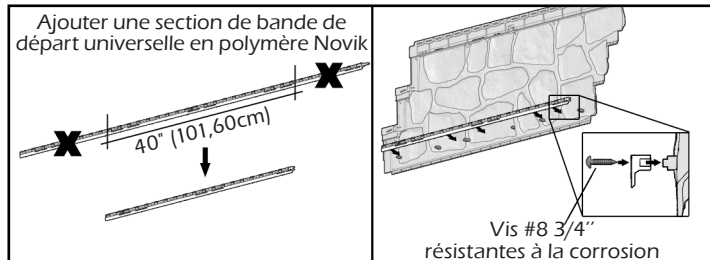


3 Lors d'utilisation de la moulure 1 pièce 2"

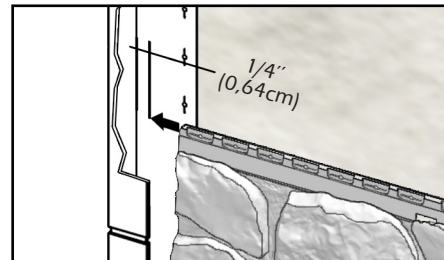


4

Pour un panneau pleine longueur

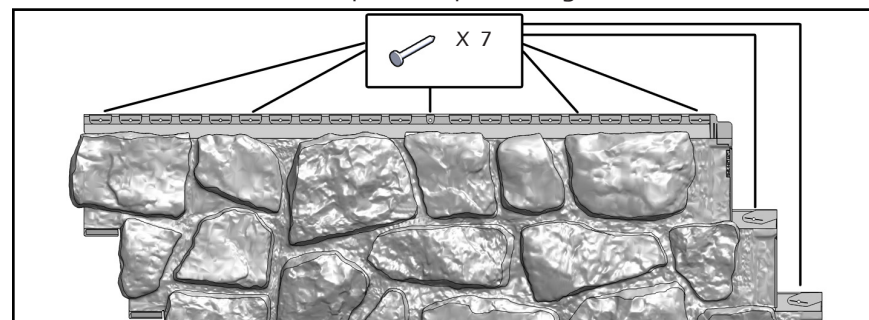

16" maximum entre chaque clous



5

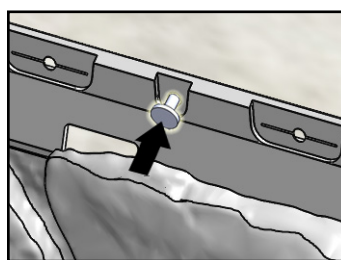

Lors d'utilisation d'un panneau complet, fixer dans le trou central d'abord

Bloquer chaque panneau à son centre


Pour chaque clou

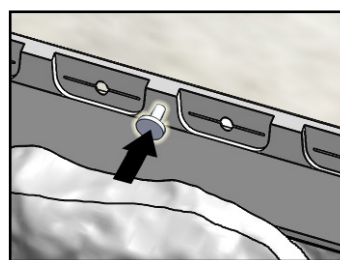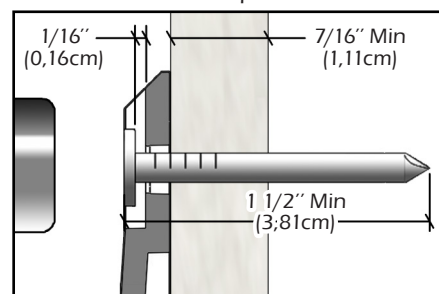


Lors d'utilisation d'un panneau coupé, fixer en son centre tel qu'illustré

6

Installation à une température extérieure supérieure à 68°F(20°C). Arrêter à la grosse ligne.


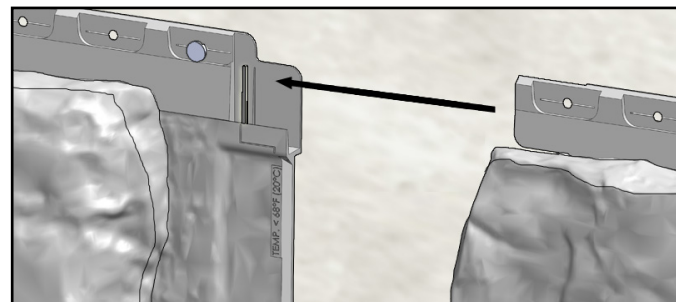


Installation à une température extérieure inférieure à 68°F(20°C). Arrêter à la petite ligne.

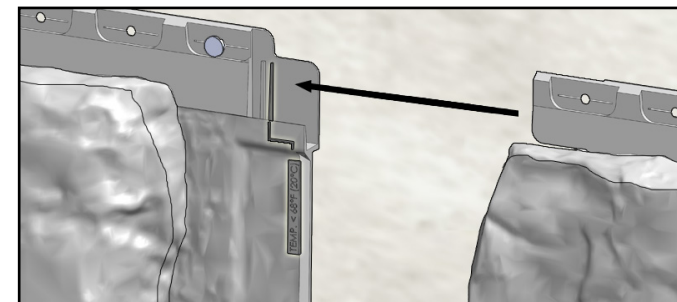


7

Alternar les joints entre les rangées

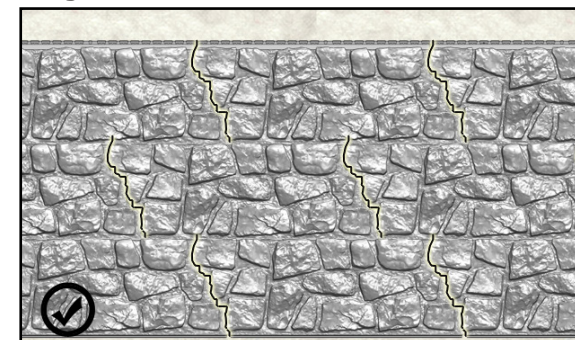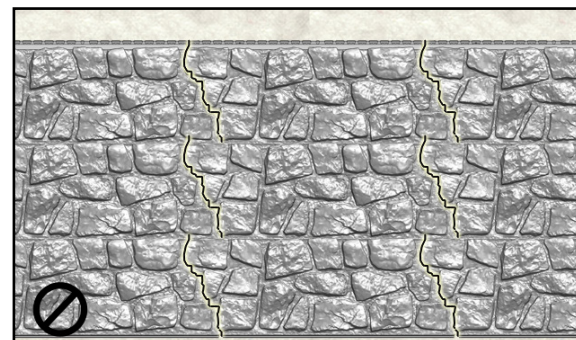


8

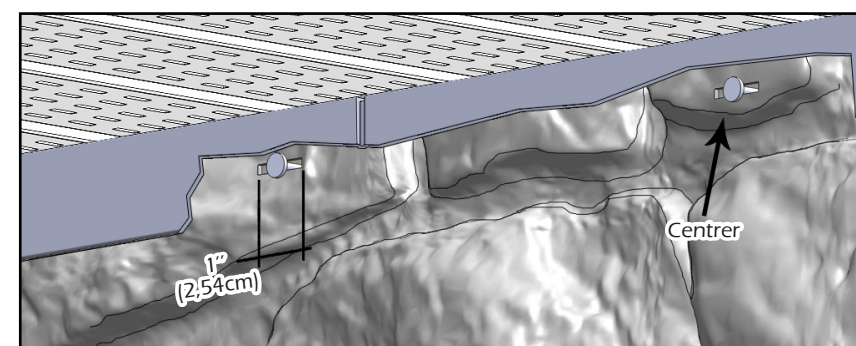

Si vous devez fixer les panneaux dans un endroit autre que dans les trous de fixation, faire une fente de 1" (2,54 cm) pour permettre de clouer. Toujours clouer au centre de la fente.

9

INSTALLATION AVEC DES COINS 3" NOVIK

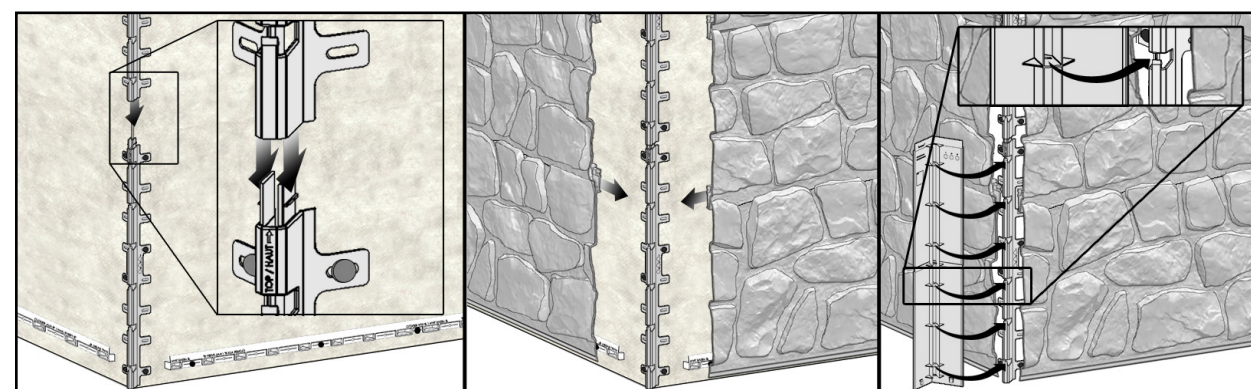

NOVIK

04/03/2021

Pour le guide d'installation complet, voir www.novik.com.

DIV0275C